# 7INCH DS-TV216 TFT COLOR MONITOR-TV

# 取扱説明書





# ■テレビを見る前に、オートサーチをしてください ~乗回チャンキルの問み込み



本製品をはじめてお使いになる場合、オートサーチ(受債チャンネルの拠み込み)が必要です。 オートサーチを行うことで、 はじめてテレビ放送を受債することができます。 (→P08 参照)

# ■ご注意ください

2011年 計画学学院が、画画

- …本製品は、ワールドワイドチューナーを搭載しています。チャンネル院込順序がランダムかつ、地域ごとに異なるため、国内のチャンネル番号とは必ずしも一致しません。また、チャンネル側み込み後のチャンネル番号の入れ管えはできません。
- …アナログテレビ放送専用のチューナーのため、2011 年以降 は本製品だけでのデジタルテレビ放送の受信はできません。

# 目次

■例のにお読み頂く注息事項		2
■スタンドの組み立て方		4
■本体各部の名称		4
■リモートコントローラーの説明		5
■アンテナ線の接続		6
■外部機器の接続		7
■アダプターの取り付け		7
■TVを使用する前に…/オートサーチ		8
■メニュー画面内での各種設定		8
■トラブルシューティング		11
■アナログ放送からデジタル放送への種	8行について ・・・・・・・	13
■製品仕様		14

この度は、弊社液晶テレビをご購入いただきまして誠にありがとうございます。正しく安全にお使い頂く為に、本説明書をご使用前によくお読み頂き、大切に保管して下さい。

# 使用上の注意

- ■本製品はワールドワイドチューナーを使用しているため、チャンネル読み込みを行い、割り当て られたチャンネル番号が国内の放送局の番号と一致しない場合があります。また、チャンネル 読み込み後のチャンネル番号の入れ替えはできません。
- ■電波状況及び放送規格の異なる海外地域ではご使用になれません。建物の陰や室内、地下など、また屋外でも電波の弱いところでは映像を映し出せない場合がありますのでご注意下さい。その場合は、家庭用のアンテナ線をご使用になる事をお勧めします。
- ■本製品をご自身で修理したり、分解したりしないで下さい。TVモニター内の部品には高電圧 な物もあり非常に危険です。
- ■本製品の電圧が家庭用コンセントの電圧と合っているかを確認して下さい(AC100V)。
- ■不安定な場所、ホコリの多い場所、高温多湿な場所、通気の悪い場所、直射日光のあたる場所などに放置しないで下さい。また車内への放置もおやめ下さい、故障の原因となります。
- ■本製品をクリーニングする際、アルコール、ベンジン、シンナー等は使用しないで下さい。
- ■長時間使用しない場合は、コンセントからACアダプターをはずして下さい。
- ■本製品を落としたり、強い衝撃をあたえないでください。故障の原因になります。
- ■本製品の使用に関しまして、本書の説明と明らかに異なる操作や目的に使用した場合、 故障や損傷または身体に及ぶ傷害の原因となりますので絶対におやめ下さい。
- ■取扱説明書に従い、正しく配線してください。正しい配線が行われなかったり、改造などを加えると事故の原因となります。この場合、当社は一切の責任を負いかねます。
- ■本製品は国内仕様であり、当社では海外でのサポートは行っておりません。
- ■本製品は地上アナログ放送用のチューナーを搭載しております。地上デジタル放送をご覧頂くには、市販の地トデジタルテレビジョン放送用のチューナーが必要になります。

# 車載でのご利用について

# ↑ 同梱の車載用DCアダプターは、12V車専用のものです

仕機:DC12V、2A

- ●適切でない電源を使用いたしますと、故障やショートの原因となりますのでご注意下さい。
- ●車載用アダプターをご使用の際は、本製品の電圧と車との電圧が合っているかをご確認下さい(12V)。 ※24V車では使用できません。また、車載用変圧器等をご使用になると故障の原因となる場合があります。
- ●車種によっては取付け、接続ができない場合があります。


- ●建物や山のかげ、地下など、電波の弱いところでは映像を映し出せない場合がありますので ご注意下さい。
- ●お車でご利用になる場合は、外部接続簡易アンテナをご使用になる事をお勧めします(外部 接続簡易アンテナは付属されておりません。市販品を使用して下さい)。
  - ※本製品には出力端子が付属しておりません。したがって、入力出力それぞれの端子が必要なアンテナシステムには対応致しておりません。
- ●本製品はワールドワイドチューナーを使用しているため、チャンネルを読み込んだ際は国内のチャンネル番号と異なる場合があります。
- ●ご使用後は電源をお切り頂き、アダプターを取り外して下さい。車内への放置は故障の原 因となりますのでおやめ下さい。
- ●運転中の視聴は絶対におやめ下さい。事故の原因となります。

# あらかじめご承知いただきたいこと

- 1.本書の内容については万全を期して作成しましたが、万一ご不明な点や誤りなど、お気づきの点がございましたら、当社カスタマーサポートセンターまでご連絡下さい。
- 2.本製品の仕様・外観・価格等については、将来予告なしに変更することがあります。
- 3.本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、当社に無断ではご使用できません。
- 4.万一、本製品使用により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負えませんので、予めご了承下さい。
- 5.接続機器との組み合わせによる誤作動等から生じた故障や損傷に関しましては、当社では一切の責任を負えませんので、あらかじめご了承下さい。
- 6.地震や落雷などの自然災害・火災・第三者からの行為・その他事故・お客様の故意または 過失、誤使用、その他明らかに異常な条件下での使用によって生じた故障や損傷等の損 害に関しましては当社では一切の責任を負えませんので、あらかじめご了承下さい。
- 7.故障、修理、その他の理由に起因する損害および、逸失利益につきまして、当社では一切 の責任を負えませんので、予めご了承下さい。
- 8.保証書への購入日・購入店の記載のないもの、保証書に記載された内容に相違のある場合等は当社では一切の責任を負えませんので予めご了承下さい。
- 9.本製品は、一般家庭内でのご使用を目的として製造されております。業務用としてのご使用には対応致しておりません。

# セット内容

本体/ACアダプター/車載用DCアダプター/専用スタンド/AVケーブルリモコン/アンテナ中継プラグ/取扱説明書/保証書

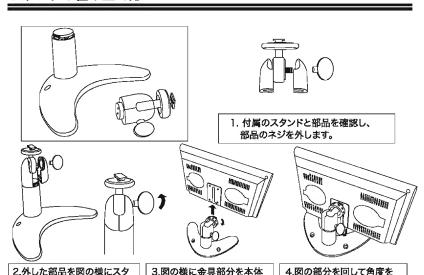


の裏に差し込み、調節ネ

ジを回して固定します。

けて固定します。 本体各部の名称

ンドに挟み、ネジを取り付

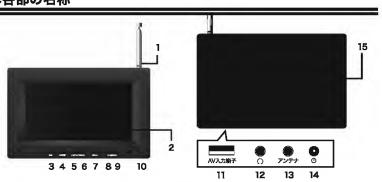

1.アンテナ

2.LCDディスプレイ

3.電源ボタン

4.入力切替ボタン

5.チャンネル切替ポタン(-)

6.チャンネル切替ボタン(+)

7.メニューボタン

8.音量(ー)ボタン

9.音量(+)ボタン

10.電源ランプ

コンセントにプラグを差し込むと表ランプが点灯します。

11.AV入力専用ジャック※

12.イヤフォンジャック※


13.外部アンテナジャック

14.電源ジャック

固定します。


15.スピーカー

※AV入力端子の接続には付属の専用ケーブルをご使用下さい。 コネクターは「USB形状」ですが、パソコン用USB製品(フラッシュメモリ、ワンセグチューナー等)を接続しての使用はできません。 ※イヤフォンをご使用になる際は、3種ステレオタイプをご使用下さい(イヤフォンは付属しておりませんので市販品をご利用下さい)。

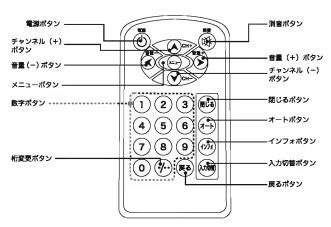


電源ポタン	電源のオン/オフを切り替えます
チャンネルポタン(+/-)	チャンネルを切り替えます
音量ポタン(+/-)	音量を調節します
メニューポタン	各種設定の変更メニュー画面を呼び出します (P8参照)
数字ポタン	数字を入力することでチャンネルを変更します
消音ポタン	音を一時的に消します。もう一度押すと元の音量に戻ります
インフォボタン	現在のチャンネルを画面に表示します
入力切替ポタン	外部入力/テレビを切り替えます
桁変更ポタン	チャンネルを数字ボタンで切替えるときの桁数(1 ~ 9 → 01 ~ 99 → 001 ~ 113)を変更します
閉じるボタン	メニュー画面を閉じます
オートポタン	長押し(約3秒以上)することで、オートサーチします(P8参照)
戻るポタン	変更前のチャンネルに戻ります

# リモコンの電池セット

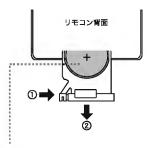


この面が+になる様にセットします。

- 1.電池ケース右側の先端部分を①の矢印方向に押します。
- **2.** 1 の状態のまま、②の矢印方向にケースを引きます。
- ■電池を入れる際、+と-の向きを確認し 正しい向きで入れて下さい。
- ■長時間使用しない場合は電池を取り外して下さい。
- ■付属のリモコン用電池は、初期動作確認 用です。長期間の耐久使用はできません ので、通常ご使用分は別途ご用意下さい。
- ■使用する電池はポタン型リチウム電池 (CR2025)です。

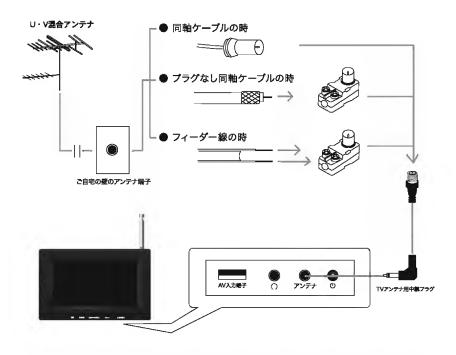

- 1. ご家庭にございます壁のアンテナ端子からアンテナケーブルと中継プラグをつなぎ、本体のアンテナ入力端子につなぎます。
- 2. テレビの入力切替ボタンを押して映像モードをTVに切替えて下さい。
- 3. オートサーチでチャンネルを読み込みます(P8参照)。
- ※ アンテナケーブルは付属しておりません、市販品を使用して下さい。
- ※ 車載等でご使用になる際は、本製品に出力端子が付属していない為、入力出力 それぞれの端子が必要なアンテナシステムをご使用になる事はできません。

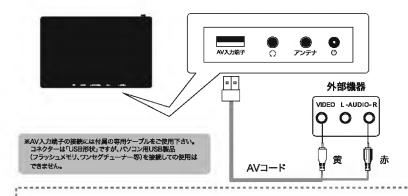

- 1. 外部機器の映像出力端子と音声出力端子から本体の AV入力端子を付属 のAVコードでつなぎます。
- 2. テレビの入力切替ボタンを押して映像モードをVIDEOに切替えて下さい。

# アダプターの取り付け

※電源は本体や、関連システムの接続が終わった後に入れて下さい。


●ACアダプター&電源コード (ご家庭のコンセント用)


ACアダプターと電源コードを本体底にある 電源ジャックとご家庭用のコンセントに差 し込みます。

# ●DCアダプター(12V車専用)

DCアダプターを本体底にある電源ジャックと お車のシガーソケットに差し込みます。

※取り付けの前にお車の電源が12Vであるか 確認して下さい。アダプターやお車が適切 な電源でないとショートや放陣の原因となります。24V車では使用できません。また、 車載用変圧器等をご使用になると故障の原 因となる場合があります。

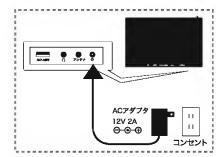

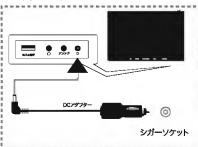

#### ◆オートサーチは、本製品を使用するにあたってかならず行う設定です。

- 1. 電源アダプターを取り付けます。
- 2. アンテナケーブルを正しく取り付けます。
- 3. 電源が入っていなければ、電源ボタンを 押し電源を入れます。
- 4. リモコンまたは本体の入力切替ボタンで映像モードを TV に合わせます。
- 5. リモコンまたは本体のメニューボタンを 押し、メインメニューを開きます。
- 6.画面上に5つの項目(画面・音声・設 定・システム・TV 調整)が表示されます。 メニューポタンを4回押して「TV 調整」 に移動して下さい(図.1)。
- 7.リモコンの"チャンネル+ "ボタン、または本体の"チャンネル+ "ボタンで"オートサーチ"を選択します。
- 8."音量+ "ボタン、または本体の"音量 + "ボタンでオートサーチが行われま

す。オートサーチ終了までしばらくお待ち下さい。

9.メニューポタンを5回押して『TV調整』 に戻り、"チャンネル"に合わせ、"音量 +-"ポタンを押して、各チャンネルの スキップ設定が正しいか確認して下さい。



※TV 調整メニュー画面(画面上部の一番右にあるアイコン)は、TV モードの時にしか表示されません。 もし、画面上に TV 調整が表示されない場合は、リモコンの「入力切替ボタン」を押して、 TV モードに切り替えて下さい。

# メニュー画面の説明

# メニュー画面から項目を選ぶ

付属のリモコンまたは本体のメニューボタンを押すと、設定画面が開きます。続いてメニューボタンを押すと、設定画面が切り替わります。チャンネルボタンの+やーボタンを押して設定したい項目に上下移動し、音量+

かーボタンで項目内の設定を変更します。

設定画面「TV 調整」でメニューボタンを 押すか、リモコンの「閉じる」ボタンを押す、 または一定時間操作がないと、設定画面は閉 じられます。











※メニューボタンを押すごとに、設定画面が順番に切り替わります。TV 調整(一番右のアイコン)は、TV モードの時にしか表示されません。「TV 調整」を設定したい場合は、リモコンの「入力切替ボタン」を押して、TV モードに切り替えて下さい。

#### 画面



付属のリモコンまたは本体のメニューボタンを1回押し、チャンネルボタンの+またはーを押して設定したい項目を上下移動し、音量+またはーボタンで数値を変更します。

#### ◆明るさ -

**画面の明るさを関節できます。明るさを選択後、音量ボタンの+、一で関節します。** 

#### ◆コントラストー

画面のコントラストを関節できます。コントラストを選 択後、音量ボタンの+、-で関節します。

# 

#### ◆彩度

**画面の彩度を調節できます。彩度を選択後、音量ボタンの+、-で調節します。** 

#### 普声




付属のリモコンまたは本体のメニューボタンを2回押し、音量ボタンの+または-を使用して調節します。

#### ◆音量

音量を調整できます。音量ボタンの+、-で設定を変更 できます。

※音量は通常ご使用時(TV、外部接続時)には、音量ボタンのみで変更が可能です。



音量ボタンで数値を変更しま

更動チ

しま

<del>ड</del>ें

**でし、音量ボタンで数値を変くャンネルボタンで項目を移** 

#### 設定



付属のリモコンまたは本体のメニューボタンを3回押し、チャンネルボタンの+またはーで設定項目を移動し、音量ボタンの+または一を押して変更します。

#### ◆左右反転

画面表示を左右反転します。左右反転を選択後、音量ポタンの+、一で設定を変更できます。

#### ◆ ト下反転

画面表示を上下反転します。上下反転を選択後、音量ポタンの+、一で設定を変更できます。

#### ◆画面比率

画面表示比率を切替えます。画面比率を選択後、音量ボタンの+、-で16:9/4:3の設定を変更できます。



更します 動し、音量ボタンで設定を変 動し、音量ボタンで項目を移

#### ◆ブルー画面

オンにしておくと、映像が正しく映らない場合、青い画 面表示になります。

#### システム



付属のリモコンまたは本体のメニューボ タンを4回押し、音量+またはーボタンで 変更・決定します。

#### ◆言語

メニュー画面の表示言語を選択します。音量ボタンの+、 ーで日本語/ENGLISH/DEUTSCH/ESPANOL/ PORTUG/NEDERLANDS のいずれかに変更できます。

#### ◆色システム

テレビモードのときは NTSC に固定されます。AV 入力 モードのときはご使用の周辺機器に合わせて、音量ポタ ンの+、一で AUTO / PAL / NTSC / SECAM のい ずれかに変更できます。

※日本で販売されている一般的な機器は NTSC ですの で、通常は NTSC を選択してください。



#### ◆サウンドシステム

テレビモードのときだけ表示が現れます。設定は「M」以 外に変更はできません。この機能は主に PAL 等で使用さ れている音声出力に関するできを行うもので、日本で使わ れるテレビシステムの NTSC では切替できません。 ※AVモードでは表示されません。

#### TV 調整

※ここでご紹介する「TV 調整 (一番右のアイコン)」は、TV モードの時にしか表示されません。「TV 調整」を 設定したい場合は、リモコンの「入力切替ボタン」を押して、TV モードに切り替えて下さい。



付属のリモコンまたは本体のメニューボタンを5回押します。チャンネルボタンの+または一を使用して項目を上下移動し、音量の+やーを使用して調節・設定します。

#### ◆オートサーチ -

現在受信できる全ての周波数をスキャンし、チャンネル に自動で割り当てます。テレビ局が受信できないチャン ネルは自動的にスキップ設定がオンになります。音量ポ タンでオートサーチを開始します。(PO8参照)

#### **◆システム**・

地上波のみ (AIR)、ケーブルテレビ (ケーブル) の切替ができます。音量ボタンの+、-で設定を変更します。


#### ◆手動調整・

チャンネルに設定された周波数を手動で変更できます。 音量ボタンの+、-で関節します。

#### ◆パンド

現在のチャンネルで、どの周波数帯(VHFL/VHFH/UHF)を使用するか選択します。

バンドの調整を行うと、手動調整で周波数を元に戻すか、 オートサーチをやり直さないと元には戻りません。 基本 的には変更は行わないでください。



下移動し、音量ボタンで関節 下移動し、音量ボタンで関節

音量ボタンで設定を変えればタンで項目を移

#### ◆チャンネル~

受信中のチャンネルです。音量ボタンの+、-でチャン ネルを変更し、チャンネルごとの設定の確認ができます。

#### ◆スキツブ -

チャンネル+、一でチャンネルを変更するとき、スキップ設定がオンになっているチャンネルは飛ばされます。 音量ポタンの+、一で設定を変更できます。使用するチャ ンネルはこの設定をオフにします。 本製品が正常に機能しない場合は、こちらをお読み下さい。故障の原因と思われる内容 とその解決方法を確認することができます。また、確認の上で解決できない内容がある 場合は、保証書をお読みの上、販売店または弊社までご連絡下さい。

#### 故障かな? と思われる内容・解決方法

■ 起動しない

- ●電圧の合ったコンセントにしっかり接続されているかを確かめて下さい。車載でのご使用の際は、ご使用のお車の電源が 12V であるかを確認して下さい。異なった電源ですと、発火や故障、事故等の原因となります。
- ※ 24V 車では使用できません。
- ※車載用DCアダプターを別途ご購入の際は、DC12V、2A仕様のものをお選び下さい。これ以外の電源ですと、故障等の原因となります。
- ■画面が映らない チャンネルが正しくない
- ●初期設定のオートサーチは完了していますか(P8参照)? また、 内蔵アンテナでの受信は、使用される場所の電波状況によっては映 像が映らない場合があります。その場合は外部アンテナを使用する 事をお勧めします(付属しておりません)。また、オートサーチ後 意図しないチャンネルに読み込まれる場合があります。全てのチャ ンネルをご確認下さい。
- TV 調整メニューの「システム」が「CATV」になっていませんか? 「AIR」に切り替えてオートサーチを行うと、正しく読み込まれることがあります。
- ■チャンネル+、-ボタンで 合わせられない局がある
- ■画像の上下が逆さまになる
- ■画像の左右が 逆さまになる
- ■画面の色がおかしい
- ■音声が鳴らない
- ■リモコン操作がきかない

- ●そのチャンネルのスキップ設定がオンになっています。TV 調整メニューのスキップ設定をオフにして下さい。
- メニュー項目設定の「上下反転」を切り替える必要があります。
- ●設定項目の左右反転を切り替えていませんか?メニュー項目設定の「左右反転」を切り替える必要があります。
- TV 調整メニューの手動調整で、周波数の微調整を行って下さい。
- ●消音(ミュート)ボタンを押しましたか? もう一度消音ボタンを押して下さい。
- (外部入力の場合) 音声ケーブルが正しく接続されていますか?
- ●リモコンと本体の間に障害物はありませんか?

■設定項目の上下反転を切り替えていませんか?

- ●リモコンがテレビ本体に向けられていますか?
- ●本体の受光部との距離や角度が大きすぎませんか?
- ●リモコンの電池の向きは正しくセットされていますか?
- ●リモコンの電池が切れていませんか? 使用電池はボタン型リチウム電池 (CR2025) です。
- ※付属のリモコン用電池は動作確認用の為、すぐにバッテリーがなくなる場合があります。


#### ■映像が乱れる

- ●山やビルなどからの反射電波などが考えられます。周囲の状況についてお調べ下さい。
- ●アンテナの位置、高さ、向きを調整して下さい。
- ●アンテナ線がしっかりと差し込まれているかを確認して下さい。
- ●他のテレビや、パソコン、テレビゲーム、ビデオ、オーディオ機器 等や無線局等からの電波の混信が考えられます。 使用時には、それらからなるべく離して使用するようにして下さい。
- (AV 入力の場合) システムメニューの「色システム」で「PAL」や 「SECAM」になっていませんか? 通常は「NTSC」を選択して下さい。

# アナログ放送からデジタル放送への移行について


### ■デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の道府県所在地周辺でも、2006年末に放送が開始されました。 受信可能エリアは、現在限定されていますが、順次拡大される予定です。 地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。

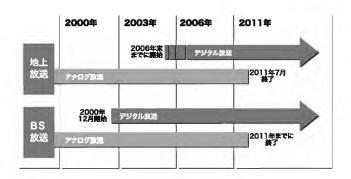

# ■アナログ放送受信用のテレビでデジタル放送をご覧になるには

本製品は地上アナログチューナーを搭載しております。市販のデジタルチューナーを接続することにより、 デジタル放送をご覧頂けます。ただし、受信する画質や縦横比(アスペクト比)はテレビの種類により異な ります。なお、受信にはデジタル放送に対応したアンテナシステムが必要です。また、地上デジタル、BSデ ジタル、110度CSデジタル共用タイプのチューナーであれば、1台でそれぞれの放送をご覧頂けます。

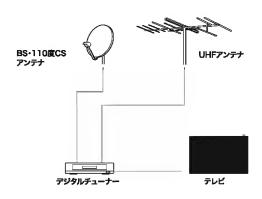

■製品型番	DS-TV216
■受信チャンネル ※アナログテレビ放送の受信専用です。	VHF-L:CH1~5 55.25MHz~151.25MHz VHF-H:CH6~12 157.25MHz~451.25MHz UHF:CH13~57 457.25MHz~855.25MHz
■ケーブルチャンネル	112.325MHz~166.75MHz 224.25MHz~446.75MHz
■液晶パネル	高画質TFT液晶
■スクリーンサイズ	7インチ
■オーディオ出力	150mW(最大)
■スピーカー	4.5cmラウンドスピーカー
■コネクター	外部アンテナジャック イヤフォンジャック 外部入力(AV)ジャック 電源ジャック
■電源アダプター	家庭用AC:100-240V/車載用DC:12V 2A
■消費電力	8W
	(区分:BU、年間消費電力量:15kWh/年)
■本体サイズ	W193mm×H135mm×D33mm
■重量	430g(スタンド含む:540g)
■許容周囲温度	8°C~35°C ※許容周囲温度範囲外の状況下ですと正常に作動しない場合があります。

<sup>※</sup> 本製品は一般家庭内でのご使用を目的として製造されております。業務用ではご使用できません。
※ 本製品の仕様および外観は、改良の為、予告なく変更する場合がございます。

# 製造元

# 株式会社ゾックス

〒231-0033 神奈川県横浜市中区長者町3-8-13 TK関内プラザ304

カスタマーサポートセンターへのお問い合わせ

ホームページ:http://www.zox-net.com

お電話でのお問い合わせは:月~金曜日 10 時~17 時 ※土・日曜日、祝祭日はお休み頂いております。

#### **MADE IN CHINA**

# **MEMO**